



MOTOR**ROKR** U9
Guia do usuário

HELLOMOTO

Sinta, veja, ouça! Seu telefone **MOTOROKR™** U9 foi feito para ser visto!


- Transfira suas **músicas** favoritas de forma rápida e fácil com o Microsoft® Windows® Media Player 11. Controle a reprodução da música com as teclas de sensor por toque no display externo (consulte o *Guia Rápido*).
- Personalize seu telefone com **protetores de tela animados** no display externo (consulte o *Guia Rápido*).
- Capture várias imagens automaticamente com sua **câmera** de 2 megapixels (página 38).
- Capture momentos importantes em **vídeo** de alta definição (página 41).
- Acesse qualquer site da **Web**, como faria em seu computador, com o navegador HTML completo do seu telefone (página 37).
- Verifique suas contas de **e-mail** pessoal na Web (consulte o *Guia Rápido*). Ou leia e sincronize seu e-mail corporativo (Microsoft Outlook) com o Sinc (página 49).
- Seu **celular** pode dizer mensagens de texto, informações sobre a identificação da chamada recebida e itens de menu (página 20).

Para mais informações: para ler instruções sobre o recurso em seu telefone, pressione


Menu >  Ferramentas > Ajuda. Para assistir a tutoriais da Web e aprender mais sobre seu telefone e seus acessórios, vá até www.hellomoto.com

P/N: 68095 14A10

Apresentamos seu novo telefone celular GSM **MOTOROKR U9**. Veja a seguir uma rápida introdução ao telefone.

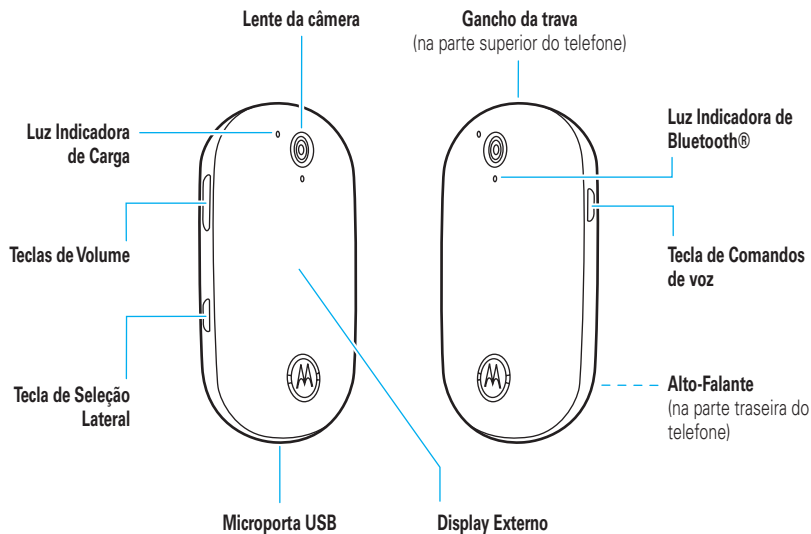


Tela inicial

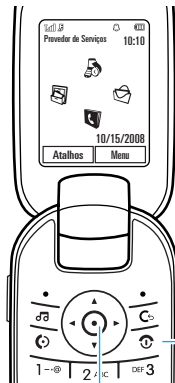

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla **Ligar** até que o visor acenda para ligar o telefone.

2 Pressione a tecla central para abrir **Menu Principal**.

Menu Principal

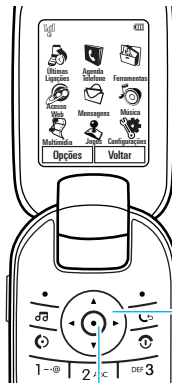

3 Pressione a tecla de navegação para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para ir até um recurso do menu.

4 Pressione a tecla central para selecioná-lo.

Nota: esta é a tela inicial padrão e o layout do menu principal. **A tela inicial e o menu principal do seu telefone podem ser diferentes dependendo de sua operadora.** Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia Rápido*.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de Atendimento Motorola para Capitais e
Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244

www.hellomoto.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas sob licença pela Motorola, Inc. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation. Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2008.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

sumário

mapa de menus	7
----------------------------	----------

itens principais	9
-------------------------------	----------

sobre este guia.	9
-----------------------	---

bateria	10
---------------	----

itens básicos	13
----------------------------	-----------

display	13
---------------	----

entrada de texto	15
------------------------	----

volume	18
--------------	----

tecla de seleção lateral.	18
--------------------------------	----

display externo	18
-----------------------	----

comandos de voz	19
-----------------------	----

leitura por voz	20
-----------------------	----

alto-falante viva-voz	21
-----------------------------	----

códigos e senhas	21
------------------------	----

bloquear e desbloquear teclas externas. .	22
---	----

bloquear e desbloquear o telefone.	22
---	----

personalizar	23
---------------------------	-----------

perfis	23
--------------	----

hora e data	25
-------------------	----

temas	26
-------------	----

aparência do display	28
----------------------------	----

opções de atendimento	28
-----------------------------	----

ligações	29
-----------------------	-----------

desativar um alerta de ligação	29
--------------------------------------	----

ligações recentes.	29
-------------------------	----

rediscar	30
----------------	----

retornar uma ligação	30
----------------------------	----

ID de chamada.	30
---------------------	----

ligações de emergência.	31
------------------------------	----

correio de voz	31
----------------------	----

entretenimento	32
-----------------------------	-----------

reprodutor de música	32
----------------------------	----

browser	37
---------------	----

configurações do browser.	38
--------------------------------	----

câmera.	38
--------------	----

vídeos	41
--------------	----

mensagens	45
------------------------	-----------

mensagens de texto	45
--------------------------	----

conexões	49
-----------------------	-----------

Sinc	49
------------	----

gerenciador de arquivos	50
-------------------------------	----

conexões de cabos	51
-------------------------	----

encerrar uma conexão USB.	53
--------------------------------	----

conexões sem fio Bluetooth®.	53
-----------------------------------	----

outras funções	58
ligação avançada	58
agenda telefone	61
personalizar	64
tempo das ligações	66
viva-voz	67
rede	67
organizador pessoal	68
segurança	70
entretenimento e jogos	71
serviços e reparos	72
dados SAR	73
informações sobre OSS	74
conformidade da União Europeia	75
índice	76
Anatel	81

mapa de menus

menu principal



Últimas Ligações



Agenda Telefone



Ferramentas

- E-mail*
- Sinc
- Calendário
- Despertador
- Calculadora
- Notas
- Hora Mundial
- Gerenciar Download
- Gerenciar Arquivos
- Aplicação do cartão SIM*
- Serviços de Discagem
- Lista de Tarefas
- Ajuda



Acesso Web

- Browser*
- Meus Favoritos
- Minhas Páginas Web
- Histórico
- Ir para URL*
- Configurar Browser



Mensagens*

- Criar Mensagem
- Caixa Entrada
- Minhas Pastas
- Formatos
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- E-mail
- Correio de Voz



Música

- Biblioteca de Músicas
- MotolD



Multimídia

- Localizador de Mídia
- Câmera
- Câmera de Video
- Gravador de Voz



Jogos



Configurações

- (consulte a próxima página)

*funções opcionais, dependente da rede e/ou assinatura não disponíveis em todas as áreas e operadoras.

Esse é o layout padrão do menu principal. **O menu do seu telefone pode ser diferente.**

Para alterar os atalhos da tela inicial e o aspecto do menu principal, consulte o *Guia Rápido*.

Dica: pressione  para sair do menu atual ou pressione  para sair de todos os menus.

menu configurações

- **Perfis**
- **Temas**
- **Tela Inicial**
 - Teclas de Navegação
 - Alterar Papel de Parede
 - Estilo do Relógio Externo
- **Conexões**
 - Bluetooth®
 - Configurações USB
 - Sincronização Mídia
 - Cartão de Memória
 - Modem
 - Impressão USB
 - Redes de Voz*
 - Rede Atual
 - Procurar Redes Disponíveis
 - Procurar Novas Redes
 - Minha Lista de Rede
 - Configurar Busca
 - Tom de Serviço
 - Conexões de Dados
 - Adicione uma conexão
 - Editar uma Conexão
 - Remover uma Conexão
- **Configurar Ligação**
 - Discagem Rápida
 - Direcional Ligação
 - Configurar Ligação
 - Meu ID de Chamada
 - Contador Ligação
 - Opções de Atendim.
 - Alerta de Mensagem
 - Alerta de Roaming
 - Ligação em Espera
 - Rediscagem Autom.
 - Toque Lig. Perdida
 - Configurar Discagem
 - Meu ID de Chamada
 - DTMF
 - Prefixo de Discagem
 - Bloqueio de Ligação
 - Discagem Fixa
 - Meu Número
- **Configurar Telefone**
 - Configurar Display
 - Modo Avião
 - Medidor de Bateria
 - Hora e Data
 - Idioma
 - Leitura por Voz
 - Entrada de Texto
 - Reinicializar
 - Redefinir Todas Config.
 - Excluir Todos os Dados
 - Excluir Cartões Mem.
 - Ver Memória
 - Propriedades
 - Notificações Legais
 - Sistema Java™
 - Atualizações OTA*
 - Configurar Fone Ouvido

- **Segurança**
 - Bloquear Telefone
 - Bloqueio tecla externa
 - Bloqueio de Aplicativo
 - Bloqueio do SIM
 - Alterar Senhas
 - Certificados
- **Rede**
 - Rede Atual
 - Procurar Redes Disponíveis
 - Procurar Novas Redes
 - Minha Lista de Rede
 - Configurar Busca
 - Tom de Serviço

* funções opcionais, dependente da rede e/ou assinatura não disponíveis em todas as áreas e operadoras.

itens principais





CUIDADO: antes de usar o telefone pela primeira vez, leia o guia de *Informações Legais e de Segurança Importante* fornecido com o produto.



sobre este guia

Este guia mostra como localizar uma função do menu da seguinte forma:

Localize:  >  Mensagens > Criar Mensagem

Isso significa que a partir da tela inicial:

- 1 Pressione a *tecla central*  para abrir o menu.
- 2 Pressione a *tecla de navegação*  para navegar até  Mensagens e pressione  para selecioná-lo.

- 3 Pressione a tecla  para navegar até **Criar Mensagem** e pressione  para selecioná-lo

Este guia utiliza os seguintes símbolos:

símbolos



Isto indica que uma função depende da rede, cartão SIM ou assinatura e pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com o provedor de serviços para obter mais informações.



Indica que uma função requer um acessório opcional.

bateria

carregando a bateria

Dica: as baterias da Motorola têm um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Nota: é possível carregar a bateria conectando um cabo da microporta USB do seu telefone a uma porta USB de um computador. É necessário que o seu telefone e o computador estejam ligados e que seu computador tenha os drivers de software corretos instalados. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.



Cuidado: se seu computador possuir hub USB com diversos dispositivos USB anexos, conectar seu telefone ao hub USB poderia sobrecarregar demais a bateria do telefone. Para evitar qualquer possibilidade de sobrecarga, conecte seu telefone à uma porta USB dedicada no computador.

uso e segurança da bateria

- **A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola.** A garantia não cobre danos decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. **Cuidado:** o uso de uma bateria ou um carregador não qualificado pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento etc. O uso inadequado da bateria ou o uso de uma bateria danificada pode resultar em incêndio, explosão ou outro risco.
- O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.

- **Importante:** os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar melhor com baterias qualificadas. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carreg.**, siga estas etapas:
 - Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela carrega o holograma de “Equipamento Original” da Motorola;
 - Se não houver nenhum holograma, a bateria não é qualificada;
 - Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
 - Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Serviço Autorizado da Motorola.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- **Precauções no carregamento:** carregue a bateria em temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C durante o carregamento. Sempre leve seu dispositivo móvel com você ao sair do carro.
- Ao armazenar a bateria, mantenha-a em um local fresco e seco.
- É normal que a vida da bateria diminua com o tempo e que a bateria apresente um tempo de execução mais curto entre os carregamentos ou exija períodos de carregamento mais frequentes ou mais longos.

- **Evite danificar a bateria e o dispositivo móvel.** Não desmonte, abra, comprima, amasse, deforme, fure, dilacere ou submerja a bateria ou o dispositivo móvel. Evite derrubar a bateria ou o dispositivo móvel, especialmente em uma superfície dura. Se tal dano tiver atingido sua bateria ou seu dispositivo móvel, leve-a(o) a uma Central de Serviço Autorizado da Motorola antes de usar. **Não** tente secá-la com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- **Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria carregada** — principalmente ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou qualquer outro recipiente ou local com objetos de metal. O contato com objetos de metal (por exemplo, jóias, chaves, correntes) pode completar um circuito elétrico (curto-circuito), esquentando muito a bateria, o que pode causar danos ou ferimentos.

Descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local.




Entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo para conhecer os métodos adequados de descarte de bateria.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

itens básicos

display

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

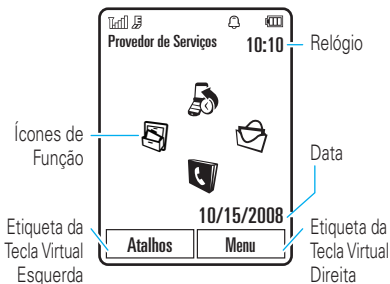

Nota: dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente.



Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas de número e

Pressione a *tecla central* ou a tecla **Menu** para abrir o menu principal.

Pressione **Atalhos** na tela inicial para alterar o perfil de alerta, criar uma mensagem, tirar uma foto, gravar um vídeo (alterar dentro do modo foto), alterar o papel de parede, criar um contato ou definir um alarme.


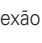
Pressione a *tecla de navegação* para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas. Para mostrar, ocultar ou alterar os ícones de função na tela inicial, consulte o *Guia Rápido*.

Dica: precisa de ajuda? Pressione **Menu** > **Ferramentas** > **Ajuda**. Selecione um tópico da **Ajuda** para encontrar informações sobre as funções do telefone.




Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:





1 Indicador de Intensidade do Sinal –
mostra a intensidade da conexão de rede sem fio.

2 Indicador EDGE/GPRS – mostra quando seu telefone está usando uma conexão de rede *Enhanced Data for GSM Evolution* (EDGE)  ou uma conexão de rede *General Packet Radio Service* (GPRS)  de alta velocidade.






3 Indicador de Bluetooth – mostra o status do Bluetooth:



-  (azul estático) = Bluetooth ligado
-  (verde sólido) = Bluetooth conectado
-  (azul intermitente) = Bluetooth no modo de descoberta





4 Indicador de Mensagem –
é exibido quando você recebe uma nova mensagem de texto ou voz. Outros indicadores podem incluir:

-  = mensagem de e-mail
-  = mensagem de correio de voz

5 Indicador de Perfil – exibe a configuração do perfil de alerta:

-  = apenas Tocar
-  = tocar e vibrar
-  = apenas vibrar
-  = vibrar e depois tocar
-  = silencioso

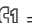6 Indicador de Linha Ativada – exibe  para indicar uma ligação ativa ou  para indicar quando a transferência de ligação está ativada. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:

 = linha 1 ativa	 = linha 2 ativa
 = linha 1 transferência de ligações ativa	 = linha 2 transferência de ligações ativa


7 Indicador de Nível de Bateria – as barras verticais mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem **Bateria Fraca**.

entrada de texto

Alguns recursos permitem que você digite o texto.

Pressione **[#]** para selecionar um modo de entrada de texto.

Contador de Caracteres

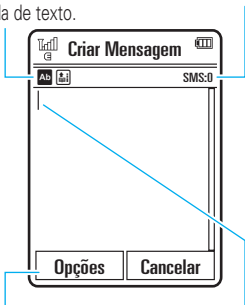

Pressione **Opções** para alterar as opções de entrada de texto.

O cursor piscando indica o ponto de inserção.

modos de entrada de texto

[123] modo numérico (consulte a página 17)

[ABC] modo de símbolos (consulte a página 17)

Para **alterar** as configurações de entrada de texto e os idiomas:

Localize: > Configurações
> Configurar Telefone > Entrada de Texto

Alterar de maiúscula para minúscula e

vice-versa: pressione **[0]** para alternar para letras maiúsculas (**[A]**), próxima letra maiúscula (**[@]**) ou próxima letra minúscula (sem símbolo).

Definir aprendizado de palavras: o telefone pode aprender as palavras que você digita, para melhorar a previsão e o término do texto.

Pressione **Opções** > **Entrada de Texto** > **Definir Previsão de Texto** > **Aprender palavras**. O telefone mostrará quando a função aprendizado de palavras estiver ativa.


modos de entrada de texto


[Ab] modo “palavra” (consulte a página 16)




[Abc] modo “ABC” (consulte a página 16)

Definir completar palavras: configure seu telefone para completar palavras com base nos caracteres que você inserir. Pressione **Opções**



> **Entrada de Texto** > **Definir Previsão de Texto**

> **Oferecer sugestões.** O telefone mostrará  quando a função completar palavras estiver ativa.





Inserir pontuação: pressione  para inserir pontuação ou outros caracteres.

Editar ou apagar texto: pressione  para mover o cursor à direita do texto que deseja editar. Pressione a **tecla limpar/voltar**  para apagar os caracteres à esquerda do cursor. Segure  para apagar a palavra inteira.



modo palavra


Pressione  em uma tela de entrada de texto para alternar para o modo de entrada de texto previsível “palavra.” O telefone mostrará  no display.


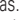
O modo palavra permite que você digite palavras utilizando um pressionamento de tecla por letra. O telefone antecipa cada palavra que você digita.


Por exemplo, se você pressionar    , seu display poderá exibir:

Pressione  para inserir **Prog** e um espaço.

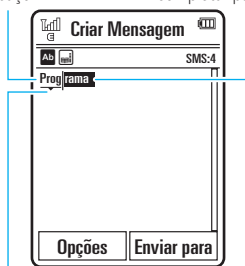

Você pode ligar () ou desligar () a função de completar palavras.



Pressione  para cima ou para baixo para ver outras palavras. Pressione  para selecionar uma palavra.

Pressione  para apagar o caractere à esquerda do cursor.


modo abc

Em uma tela de entrada de texto, pressione  para alternar para o método de entrada de texto “abc.” Seu telefone mostrará  no display.

Para inserir texto, pressione uma tecla do teclado repetidamente para percorrer as letras e números da tecla. Repita essa etapa para digitar cada letra.

Por exemplo, se você pressionar **7** uma vez, seu display poderá exibir:

O caractere é exibido
no ponto de
inserção.

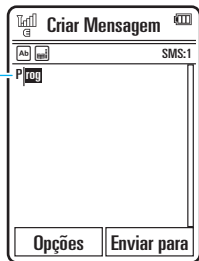

Após dois segundos, o caractere é aceito e o cursor se move para a próxima posição.

Quando completar palavras estiver ativado, seu telefone tentará adivinhar o restante da palavra:

- Pressione **↶** para selecionar a palavra digitada.
- Pressione **↷** à direita para inserir a palavra sugerida e um espaço.
- Se você quiser uma palavra diferente, pressione as teclas do teclado para inserir as letras restantes.

modo numérico

Pressione **#** em uma tela de entrada de texto até que **123** seja exibido. Pressione as teclas numéricas para inserir os números desejados.


Dica: só precisa de um número? Para inserir um número rapidamente, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica até o número ser exibido.


modo de símbolos

Pressione **#** em uma tela de entrada de texto até que **123** seja exibido. Será exibido o símbolo associado a cada tecla. Pressione **↶** para cima/para baixo repetidamente para ver símbolos diferentes. Para inserir um símbolo, pressione sua tecla ou navegue até ele e pressione **↶**.


volume


Pressione as *teclas de volume* para:

- Desativar um alerta de chamada recebida
- Alterar o volume do fone de ouvido ou alto-falante durante uma ligação
- Alterar volume da reprodução para uma música ou um vídeo
- Definir seu perfil de alerta do telefone na tela inicial (pressione as teclas de volume para ir até um perfil e pressione  ou a tecla de seleção lateral para selecioná-lo) ou definir um alerta do telefone no display externo (pressione as teclas de volume para ir até um perfil e pressione a tecla de seleção lateral para selecionar o alerta).

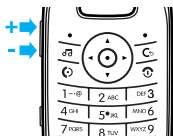

tecla de seleção lateral

A *tecla de seleção lateral* fornece uma outra maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando você navega até um item de menu, pode pressionar a tecla de seleção lateral para selecioná-lo (em vez de pressionar .

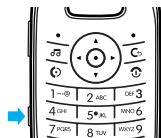

display externo

Quando o flip do telefone está fechado, o display externo mostra a hora e indica o status do telefone, as ligações recebidas e outros eventos.

definir tipo de campanha do telefone no display externo

A partir do display externo, pressione as teclas de volume externas na lateral do seu telefone para ir até um perfil e pressione a tecla de seleção lateral para selecioná-lo.

usar teclas de toque no display externo

Ao reproduzir música no telefone, você pode fechar seu flip e usar as teclas de toque para controlar a reprodução da música no display externo (consulte o *Guia Rápido*).

Nota: apenas o reproduutor de música utiliza os controles da tecla de toque no display externo.

comandos de voz

Você pode usar comandos de voz para informar ao telefone o que deve ser feito.

Nota: nem todos os idiomas suportam comandos de voz.

fazer uma ligação com a discagem por voz

Você pode discar uma entrada de sua lista da agenda telefônica, falando o nome, ou discar qualquer número de telefone, falando os dígitos.

- 1 Pressione a *tecla de comando de voz* externa na lateral direita do telefone. O

telefone carrega o software de reconhecimento de voz e solicita que você diga um comando ou nome.

- 2 Aguarde o bipe e fale o nome de uma entrada como ela aparece em sua lista da agenda telefônica. O telefone confirmará o nome e fará a ligação.

ou

Diga “Disque o número” Seu telefone solicitará que você diga os dígitos no telefone. Fale os dígitos. O telefone confirmará o número e fará a ligação.

Dicas:

- Você pode dizer o nome de um contato e o tipo do número ao mesmo tempo. Por exemplo, diga “Celular do Paulo” para ligar para o número de celular armazenado para Paulo.
- Para obter ajuda do comando de voz, pressione a tecla de comando de voz na lateral do seu telefone e pressione **Ajuda**.

ativar funções do telefone por voz

Você pode usar os comandos de voz para abrir aplicações e executar várias funções básicas do telefone.

- 1 Pressione a tecla de comando de voz externa na lateral do telefone. O telefone solicita que você diga um comando.
- 2 Aguarde o bipe e diga um comando da lista.

comandos de voz
" nome "
"Disque o número"
"Mande mensagem pa..."
"Verifique o Calendário"
"Verifique as Mensagens"
"Verifique os Emails"
"Adicionar novo contato"
"Telefone falante"
"Verifique a bateria"
"Verifique o sinal"
"Verifique a hora"
"Verifique a data"
"Abra configuração"
"Abra chamadas recentes"
"Abra tema"

comandos de voz
" Abra câmera "
" Abra navegador "
" Ajuste Normal "
" Ajuste Vibração "
" Ajuste Silêncio "
" Ajuste colocar toque "
" Ajuste avião "
" Inativo ajuste avião "

Dica: pressione e solte a tecla de comando de voz na lateral do seu telefone para ver a lista de comandos de voz.

leitura por voz

Você pode definir seu telefone para que ele leia os nomes dos recursos do menu ou das entradas da agenda telefônica, leia as mensagens recebidas e emails.

Localize:  >  Configurações
> Configurar Telefone > Leitura por Voz

Atalho: pressione e segure a tecla de comando de voz externa na lateral do telefone. Quando o telefone solicitar que você diga um comando, diga "Telefone falante."

alto-falante viva-voz

Durante uma ligação, pressione **Viva Voz** para ativar o alto-falante do viva-voz. Seu display exibirá um indicador do alto-falante ligado, e permanecerá ativo, até que você o desligue (pressione **Viva Voz**) ou finalize a ligação.


Nota: o uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

códigos e senhas

O **código de desbloqueio** de quatro dígitos do seu telefone foi definido originalmente como **1234**. O **código de segurança** de seis dígitos foi definido originalmente como **000000**. Se o provedor de serviços não alterar esses códigos, você deve fazê-lo:

Localize:  >  Configurações > Segurança > Alterar Senhas

É possível também alterar os códigos **SIM PIN** ou a senha de bloqueio de ligações.

Se você esquecer o código de desbloqueio: no prompt *Insira Código de Desbloqueio*, tente digitar 1234 ou os quatro últimos dígitos do número do seu telefone. Se isso não funcionar, pressione  para digitar seu código de segurança de seis dígitos.

Se você se esquecer de outros códigos: se você esquecer seu código de segurança, código PIN do SIM, código PIN2 ou a senha de bloqueio de ligações, entre em contato com seu provedor de serviços.

bloquear e desbloquear teclas externas

Você pode bloquear as teclas externas do telefone quando o flip está fechado para evitar pressionamentos acidentais de teclas ao reproduzir músicas ou ao transportar o telefone na bolsa ou no bolso.

Para **bloquear automaticamente** as teclas externas quando o telefone estiver ocioso e o flip estiver fechado:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloqueio tecla externa > Contador

Você pode definir o atraso de tempo para o bloqueio das teclas externas (2 segundos, 4 segundos ou 8 segundos). As teclas são bloqueadas quando você fecha o flip do telefone e desbloqueadas quando ele é aberto.

Para **desativar** o recurso de bloqueio automático:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloqueio tecla externa > Contador > Desligar

Para **desbloquear** as teclas externas quando o telefone estiver ocioso e o flip estiver fechado: Pressione e segure a tecla de seleção lateral.

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no. Para bloquear ou desbloquear o telefone, é necessário um código de desbloqueio de quatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** o seu telefone:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloquear Telefone > Bloquear Agora

Para **bloquear automaticamente** o telefone sempre que desativá-lo:

Localize:  >  Configurações > Segurança
> Bloquear Telefone > Bloquear ao Ligar > Ligar

personalizar

perfis

Você pode alterar rapidamente o estilo ou perfil de alerta do telefone para que ele combine com sua atividade ou seu ambiente. Cada perfil usa um conjunto de campainhas ou vibrações diferente para ligações recebidas e outros eventos. O indicador de perfil de alerta aparece na parte superior da tela inicial (consulte os indicadores na página 14).



Apenas Tocar



Tocar e Vibrar



Apenas vibrar




Vibrar e depois Tocar



Silencioso

Para alterar seu perfil: a partir da tela inicial, pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone. Ou, a partir da tela inicial, pressione **Opções** > **Alterar Estilo de Alerta** ou **Alterar Perfil**.

O perfil **Silencioso** emudece o telefone até você definir outro perfil.








Atalho: na tela inicial, pressione e segure  para definir rapidamente o perfil para **Vibrar** apenas.

alterar configurações de estilo de alerta

Você pode mudar as campainhas que um estilo de alerta padrão usa para notificá-lo sobre ligações recebidas e outros eventos. Além disso, você pode alterar o volume do toque do estilo de alerta, do tom do teclado e as configurações de volume de reprodução de mídia. Para cartões SIM habilitados com linha dupla, você pode definir diferentes campainhas para identificar ligações recebidas na linha 1 ou na linha 2.

Nota: você não poderá definir uma campainha para o estilo de alerta **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns estilos de alerta.

Localize:  >  **Configurações** > **Perfis**

- 1 Pressione  à esquerda/direita para selecionar as guias **alertas** , **volume** , **mensagens**  ou **configurações** .
- 2 Pressione  para cima/para baixo para ir até a configuração de alerta ou volume que deseja alterar e pressione .
- 3 Selecione o valor de configuração desejado.
- 4 Pressione **Voltar** para sair e salvar suas alterações.

Para **redefinir** as configurações padrão para um estilo de alerta:

Localize:  >  Configurações > Perfis
pressione **Opções** > **Reinicializar**

criar um novo perfil

Para criar um **novo** perfil com as campainhas e as configurações de volume especificadas:

Localize:  >  Configurações > Perfis

- 1 Alterar configurações de estilo de alerta, conforme descrito na seção anterior.
- 2 Pressione **Opções** > **Salvar como Perfil**.
- 3 Insira um nome para o perfil e pressione **Salvar** para salvá-lo.

Para criar perfis **adicionais**:

Localize:  >  Configurações > Perfis,
pressione **Opções** > **Criar Perfil**

Nota: as configurações de alerta de perfil também podem ser definidas pelo tema. Quando você aplica um novo tema, pode optar por aplicar as configurações de alerta do tema ao perfil atual. Selecionar essa opção **altera** o perfil atual para usar as configurações de alerta do tema.

editar ou apagar perfis

Para **editar** um perfil:

Localize:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Editar**

Nota: você não poderá editar o perfil **Silencioso** ou alterar algumas configurações de alguns perfis.

Para **excluir** um perfil definido pelo usuário:

Localize:  >  Configurações > Perfis, vá até o perfil, pressione **Opções** > **Excluir**

restaurar configurações de estilo de alerta

Para excluir todos os perfis definidos pelo usuário e restaurar suas configurações originais de estilo de alerta do telefone:

Localize:  >  Configurações > **Perfis**, pressione **Opções** > **Restaurar config. som**

hora e data

O telefone pode atualizar automaticamente a hora e a data. Ele usa a hora e a data para o **Calendário**.



Para **sincronizar** a hora e data com a rede:



Localize:  >  Configurações > **Configurar Telefone** > **Hora e Data** > **Atualização Automática** > **Ligar**

Para definir **manualmente** a hora e a data:

Localize:  >  Configurações > **Configurar Telefone** > **Hora e Data** > **Atualização Automática** > **Desligar**

Para ajustar hora e data, pressione  para a esquerda/direita para navegar até uma configuração e pressione  para cima/baixo para alterá-la. Pressione **Definir** para salvar as configurações.



Para exibir um relógio analógico ou digital de **12** ou **24 horas** na tela inicial:

Localize:  >  Configurações > **Configurar Telefone** > **Hora e Data** > **Formato de Hora** > **12 Horas** ou **24 Horas**

Para definir o **formato de data** na tela inicial:

Localize:  >  Configurações > **Configurar Telefone** > **Hora e Data** > **Formato de Data**

Para definir seu **fuso horário**:

Localize:  >  Configurações > **Configurar Telefone** > **Hora e Data** > **Fuso Horário** e selecione uma cidade em seu fuso horário

Atalho: pressione as teclas para inserir as primeiras letras da cidade desejada.

temas

Use um *tema* do telefone para personalizar a aparência e o som de seu telefone. A maioria dos temas de telefone inclui uma imagem de papel de parede, uma imagem de proteção de tela e campanhas.



Para **aplicar** um tema:

Localize:  >  Configurações > Temas > *tema*

Para fazer o **download** de um tema, consulte a página 37.

Para **apagar** um tema:



Localize:  >  Configurações > Temas, vá até o tema e pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Excluir**

Nota: é possível excluir apenas temas obtidos por download ou temas personalizados criados por você.

visualizar campanhas

Para visualizar as campanhas no telefone e escolher um tema de campanha para notificar sobre as chamadas recebidas:





Localize:  >  Configurações > Temas, pressione **Opções** > **Editar** > **Campanha** > **Campanhas** > **Campanhas Pré-carregadas**

- 1 Pressione  para cima/baixo para navegar e ouvir cada campanha.
- 2 Pressione  para selecionar a campanha destacada.
- 3 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.

aplicar uma foto como papel de parede

Para usar uma foto como *papel de parede* como uma imagem no fundo de sua tela inicial:

Localize:  >  Configurações > Temas, pressione **Opções** > **Editar**





- 1 Pressione  à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Papel de Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até a foto que deseja usar e pressione **Selecionar**.

Nota: se a foto estiver armazenada em um cartão de memória instalado, selecione **Voltar para Imagens > Voltar para Meus Arquivos > Cartão de Memória > Minhas Fotos** para procurar as fotos no cartão de memória.

- 4 Pressione **Salvar** para salvar sua seleção.






As fotos que você copia no telefone de outro dispositivo podem não ficar com a escala correta quando aplicadas como imagem de papel de parede. Para **redimensionar uma foto de papel de parede** para ser exibida no tamanho correto:

Localize:  >  **Configurações > Temas**, pressione **Opções > Editar**

- 1 Pressione  à direita para selecionar a guia **imagens** .
- 2 Pressione  para baixo para navegar até **Layout Papel Parede**, em seguida, pressione  para selecioná-lo.
- 3 Navegue até **Ajustar à Tela** e pressione **Selecionar**.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar a configuração.

modificar um tema

Localize:  >  **Configurações > Temas**, vá até o tema, pressione **Opções > Editar**

- 1 Pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **sons**  ou **imagens** .
- 2 Pressione  para cima/para baixo para ir até a configuração que deseja alterar e pressione .
- 3 Navegue até o arquivo de imagem ou som desejado e então o selecione.
- 4 Pressione **Salvar** para salvar as alterações no tema.

O **Papel de parede** aparece como uma imagem no fundo de sua tela inicial.

A **Proteção de Tela** é exibida no display após um período de inatividade especificado.

Aparência define a aparência e sensação do display do seu telefone.

Para **restaurar** o tema padrão em seu telefone:

Localize:  >  **Configurações > Temas**, pressione **Opções > Gerenciar > Restaurar Padrão**

criar um novo tema

Localize:  >  Configurações > Temas,
pressione **Opções** > **Criar tema** ou **Criar Cópia**

aparência do display



Para configurar o **brilho** do display interno:

Localize:  >  Configurações > Configurar
Telefone > Configurar Display > Brilho

Para economizar bateria, a luz do **display** poderá ser desligada quando o telefone não estiver sendo usado. Para definir o intervalo de atraso de tempo expirado do display:

Localize:  >  Configurações > Configurar
Telefone > Configurar Display > Tempo do Display

Para ativar ou desativar a **proteção de tela** do display interno:

Localize:  >  Configurações > Configurar
Telefone > Configurar Display > Protetor de Tela > **Ligar** ou **Desligar**


Dica: para estender a vida da bateria, desative a proteção de tela.

opções de atendimento

Você pode utilizar formas diferentes para atender uma ligação recebida. Para ativar e desativar uma opção de atendimento:

Localize:  >  Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Ligação > **Opções de Atendim.**

opções	
Qualquer Tecla	Atende quando qualquer tecla é pressionada.
Abzir para Atender	Atende quando o telefone é aberto.

Nota: você sempre pode pressionar  para atender uma ligação.

ligações



desativar um alerta de ligação


Pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone para desligar a campainha antes de atender uma ligação.

ligações recentes


Seu telefone mantém listas das ligações feitas e recebidas, mesmo que as ligações não tenham sido conectadas. As ligações mais recentes aparecem no topo da lista. As ligações mais antigas são excluídas à medida que novas ligações são adicionadas.




Atalho: pressione  na tela inicial para visualizar a lista **Ligações**.



Localize:  >  Últimas Ligações

- 1 Pressione  para a esquerda/direita para selecionar uma lista de ligações: **Todas as**



Ligações, Ligações Feitas, Ligações Atendidas, Ligações Perdidas ou Ligações Mais Frequentes.


- 2 Pressione  para cima/para baixo para ir para um número de telefone.

Os ícones indicam se a ligação foi recebida , feita , ou perdida . A marca de seleção próxima do ícone indica uma ligação conectada.

- Para ligar para o número, pressione .
- Para ver detalhes da ligação (como hora e data), pressione .
- Pressione **Opções** para realizar outras operações no número (enviar uma mensagem, na agenda telefônica) ou definir opções de chamadas recentes.

rediscar



- 1 Pressione  na tela inicial para visualizar a lista de **Ligações**.
- 2 Navegue até a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

Se você ouvir um **sinal de ocupado** e visualizar **Ligação Perdida**, pressione  ou **Tentar Novamente** (se disponível) para rediscar o número. Quando a ligação é completada, o telefone exibe **Conectado** e conecta a ligação.



retornar uma ligação

Seu telefone mantém um registro das ligações não atendidas e mostra **X Ligações Perdidas**, onde **X** é o número das ligações perdidas.

Quando você exibir a mensagem **X Ligações Perdidas**, pressione  para ver detalhes da ligação. Vá até a ligação que deseja retornar e, em seguida, pressione .

ID de chamada

A *identificação da linha de chamada* (ID de chamada) exibe o número de telefone de uma ligação recebida no display.



O telefone exibe o nome e a imagem da pessoa que está ligando quando eles estiverem armazenados na lista da agenda telefônica ou exibe **Recebendo Ligação** quando as informações do ID de chamada não estiverem disponíveis.

Nota: os IDs de imagem não estão disponíveis para contatos armazenados no cartão SIM.

Dica: deseja saber quem está ligando sem mesmo olhar para o telefone? Para dar a um de seus contatos uma campainha especial, consulte a página 62.

Para mostrar ou ocultar seu número de telefone na próxima ligação feita, insira o número para o qual deseja ligar e pressione **Opções > Exibir ID** ou **Ocultar ID**.

Para ocultar ou mostrar o **seu número de telefone** para todas as ligações:


Localize:  >  Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Ligação > Meu ID de Chamada > Todas as Ligações
> Exibir ID ou Ocultar ID

ligações de emergência


O provedor de serviços programa um ou mais números de telefones de emergência, para os quais você pode ligar a qualquer momento, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido.

Nota: verifique com seu provedor de serviços, uma vez que telefones de emergência variam de país para país. É possível que seu telefone não funcione em determinadas localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência pode não ser feita devido a problemas ambientais, na rede ou de interferência. Não confie apenas em seu celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.


Para fazer uma chamada de emergência: ligue seu telefone, saia de qualquer aplicativo

aberto, como jogos, disque o número de emergência e pressione a *tecla enviar*  para ligar para o número de emergência.

correio de voz


Sua rede armazena as mensagens de correio de voz recebidas. Para ouvir as suas mensagens, ligue para o seu número de telefone do correio de voz. 

Nota: o seu provedor de serviços possui informações adicionais sobre como usar esta função.

Quando você **recebe** uma mensagem de correio de voz, o telefone mostra a **Nova mensagem de correio de voz** e o novo indicador de mensagens .

Para **verificar** as mensagens de correio de voz:

Localize:  >  Mensagens > Correio de Voz

Atalho: o provedor de serviços pode armazenar seu número de correio de voz no local 1 de discagem rápida. Nesse caso, mantenha pressionada a tecla  na tela inicial para ouvir suas mensagens de correio de voz.

entretenimento

reprodutor de música

Para obter instruções básicas sobre o reprodutor de música, consulte o *Guia Rápido*.

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

definir o formato de música padrão e a taxa de bits no computador

O Microsoft® Windows® Media Player 11 permite que você ajuste as configurações de formato e de taxa de bits para otimizar a qualidade do som ou aumentar o número de arquivos de música que você pode armazenar em seu telefone.

O formato **Windows Media Audio** oferece o equilíbrio perfeito entre tamanho de arquivo e qualidade de som. Os arquivos de música nesse formato tendem a exigir mais espaço de armazenamento do que arquivos que usam o formato Windows Media Audio Pro.

O formato **Windows Media Audio Pro** é projetado para o uso em dispositivos portáteis com capacidade de armazenamento limitada. O formato fornece uma melhor qualidade de som a taxas de bits menores.

Para definir o formato de arquivo padrão e a taxa de bits:

- 1 Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- 2 Inicie o Windows Media Player 11.
- 3 Selecione a guia Gravar no Windows Media Player 11.
- 4 Clique na seta para baixo da guia Gravar e escolha o **Formato > Windows Media Audio** ou **Windows Media Audio Pro**.
- 5 Clique na seta para baixo da guia Gravar novamente e escolha **Taxa de Bits > taxa de bits**.

converter arquivos AAC do iTunes em arquivos MP3 em seu computador

Use o aplicativo de área de trabalho iTunes para converter arquivos AAC padrão do iTunes em arquivos MP3 compatíveis com o Windows Media Player 11.

Nota: o aplicativo de área de trabalho iTunes pode converter apenas arquivos AAC gravados de um CD de música. Ele não pode converter arquivos de música adquiridos da loja do iTunes.

- 1 Abra o aplicativo de área de trabalho iTunes no computador.
- 2 Selecione **Edit > Preferences**, clique na guia Advanced e em Importing.
- 3 Abra o menu pop-up Import Using e selecione a opção MP3 Encoder. Clique em **OK** para salvar suas configurações.
- 4 Selecione uma ou mais músicas em sua biblioteca de músicas do iTunes e escolha **Advanced > Convert Selection to MP3**.

As cópias do arquivo MP3 convertido aparecem na biblioteca de músicas do seu computador juntamente com os arquivos AAC originais.

transferir manualmente músicas para o seu telefone ou cartão de memória

Sem usar o Windows Media Player 11, você pode copiar manualmente ou sincronizar arquivos de música do computador com a memória do telefone ou com um cartão de memória microSD opcional no telefone. (Para inserir um cartão de memória, consulte o *Guia Rápido*).

formatos de áudio suportados

Antes de copiar arquivos de áudio para o seu telefone, verifique se eles estão em um formato que seja reconhecido pelo telefone: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-bit Linear PCM, 16-bit Linear PCM, 8-bit A-law PCM, 8-bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP®.net), Real Audio 10.

no telefone

Pressione  >  **Configurações** > **Conexões**
> **Configurações USB** > **Cartão de Memória**

Conecte o cabo USB

Motorola Original à miniporta USB do telefone e a uma porta USB disponível no computador. Estas ferramentas são consideradas como acessórios opcionais.



TM

no computador

Seu telefone e o cartão de memória são exibidos como discos removíveis em seu computador.

- 1 Descubra onde o cartão de memória e o telefone aparecem como ícones de Disco Removível. Em um PC com Windows, é na janela Meu computador. Em um Macintosh®, esse local é na área de trabalho.
- 2 Clique duas vezes no ícone Disco Removível para o cartão de memória ou o telefone.
- 3 Para copiar os arquivos desejados no telefone ou no cartão de memória, arraste-os e solte-os para o ícone de disco removível apropriado.

4 Quando concluir, remova o telefone com segurança do computador:

- **Se estiver usando um PC**, clique no ícone Remove Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remove Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança.
- **Se estiver usando um Mac**, selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira.

reproduzir música

Nota: para controlar a reprodução de músicas com o flip fechado, consulte o *Guia Rápido*.

Use a tecla de navegação para controlar a reprodução de música quando o flip do telefone estiver aberto.

Pressione para pausar ou reproduzir e para baixo para parar. Pressione para a música anterior ou posterior.

O Contador Mostra % Reproduzido



Selecionar e ajustar opções do reprodutor de música.



Retornar à tela anterior.

Quando uma música está sendo reproduzida, pressione **Opções** para selecionar opções do reprodutor de música:

Opções	
Ocultar	Ocultar o reprodutor de música durante a reprodução da música. Para ver o reprodutor de música novamente, vá para a tela inicial e pressione para cima.

Opções	
Gerenciar	Mostra as Propriedades da música, como o nome, o tipo e o tamanho do arquivo.
Excluir	Apaga o arquivo de música.
Enviar para	Envia a música em uma mensagem ou e-mail ou envia-a outro dispositivo por uma conexão Bluetooth®.
Aplicar como	Adiciona a música a uma lista de músicas ou torna-a um tom de campainha.


Opções	
Usar Bluetooth/ Usar Telefone	Para enviar o áudio para um fone de ouvido Bluetooth, ative o recurso Bluetooth e selecione Usar Bluetooth para conectar-se a um fone de ouvido Bluetooth reconhecido ou procurar um novo fone de ouvido. Quando uma conexão de áudio Bluetooth estiver ativa, será necessário selecionar Usar Telefone para desativar a conexão Bluetooth e enviar o áudio de volta ao telefone. Nota: essa opção aparece apenas quando o Bluetooth está ligado.
Configurações	Personaliza configurações.

Durante uma música, o reproduutor de música mostra o título da música, o artista, o álbum e a capa, se disponíveis. Para ver uma imagem maior da **capa**, pressione  (pressione  novamente para retornar ao reprodutor de música).

personalizar o reprodutor de música

Localize: , pressione **Opções > Configurações**

Você pode selecionar as seguintes opções:

Opções	
Aleatório	Reproduz as músicas em uma ordem aleatória.
Equalizador	Defini como Desligado, Aumentar Grave, Rock, Aumentar Agudo, Aumentar Vocal ou Reduzir Vocal para personalizar o som.
Repetição Autom.	Repete a lista de reprodução ou a música depois que o último arquivo é reproduzido.
Áudio Espacial	Define a potencia do áudio para personalizar o som.
Aumentar Grave	Define o pontecial do grave para personalizar o som.
Conexão Internet	Define suas preferências de conexão com a Internet. 



Ao navegar até uma música em uma lista e pressionar **Opções**, poderá ver opções adicionais para a música e a lista, como **Excluir**, **Enviar para e Aplicar como**.

browser

Use o navegador HTML completo do seu telefone para navegar em seus sites favoritos, e fazer download de arquivos e aplicativos em seu telefone. Conecte-se a sua conta de e-mail com base na Internet para verificar seu e-mail quando estiver em movimento.

Para **iniciar** o navegador:

Localize:  >  **Acesso Web > Browser**

Pressione  para cima/para baixo/à esquerda/à direita para percorrer as páginas da Web. Vá até um link e pressione  para selecioná-lo. Pressione **Voltar**, a qualquer momento, para retornar à tela anterior.

Algumas páginas da Web podem conter uma janela de entrada de texto para troca de informações com um site da Web. Vá até a janela, selecione-a e insira o texto normalmente

(para obter mais informações sobre a entrada de texto, consulte a página 15).

Para **ir até uma página da Web**, pressione **Opções > Vá para URL**, insira o endereço da Web e pressione **Ir**.

Para **marcar como favorita** a página da Web atual, pressione **Opções > Página Ativa > Adicionar Favorito**.

Para ir até uma **página da Web marcada como favorita**, pressione **Opções > Meus Favoritos > Favoritos**.

Para **alterar a página inicial** exibida quando você inicia o browser, vá até a página da Web que deseja usar, pressione **Opções > Página Ativa > Usar como Página Inicial**.

Para **fazer download** de um arquivo de mídia, tema ou jogo ou aplicativo Java™ em seu telefone, vá até a página que faz o vínculo até o arquivo, vá até o link e selecione-o.

Para **sair** do navegador, pressione **Sair**.

configurações do browser

Para usar o browser do telefone, ele deve ser definido com as configurações adequadas para acesso à Internet e você deve ter o serviço de dados ativo para sua conta com seu provedor de serviços de celular (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

Se necessário, você pode obter das configurações de navegação na Internet necessárias ao seu telefone entrando com contado diretamente com seu provedor de serviços ou visitando o site a seguir:

<https://hellomoto.wdsglobal.com/site/phonefirst>

Nota: talvez nem todas as configurações do provedor de serviços estarão disponíveis nesse site.


câmera

A câmera digital do seu telefone pode tirar fotos com resolução de até 1200 x 1600 pixels. Basta enquadrar e apertar o botão para tirar

uma foto, então pressionar **Enviar** para compartilhá-la com seus amigos.

tirar uma foto

Localize: > Multimídia > Câmera

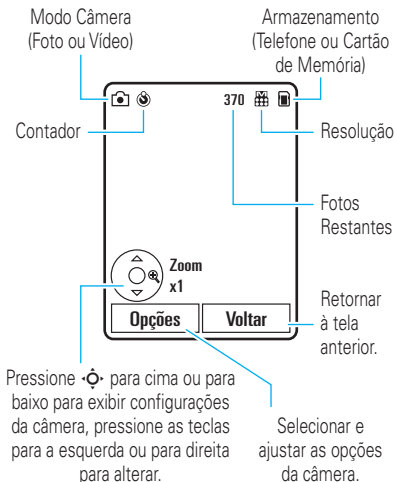

Para tirar a foto no visor, pressione .

- Para armazenar a foto, pressione .

- Para enviar a foto em uma mensagem, pressione **Enviar** (consulte a página 45).



- Para descartar a foto, pressione .
- Para selecionar outras opções de foto, pressione **Opções**. Você pode optar por **Armazenar Somente**, **Apagar**, **Enviar para** (mensagem, e-mail ou conexão Bluetooth), **Aplicar como** (papel de parede, protetor de tela, contato novo ou existente), **Editar** ou **Imprimir por** (conexão Bluetooth, conexão USB ou cartão de memória).

exibir fotos

Para exibir as fotos tiradas armazenadas:

Localize: > Multimídia > Localizador de Mídia > Imagens > Imagens capturadas > Imagens

enviar auto

Você pode configurar seu telefone para enviar as fotos tiradas automaticamente a uma lista de contatos específica.

Para usar o envio automático, primeiro você deve ativar o recurso de salvar automaticamente:

Localize:  >  Multimídia > Câmera, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Salvar Automático** > **Ativar**

Em seguida, defina o local de armazenamento das fotos salvas automaticamente:

Localize:  >  Multimídia > Câmera, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Local Armazenagem** > **Telefone** ou **Cartão de Memória**



Em seguida, ative o envio automático:

Localize:  >  Multimídia > Câmera, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Enviar Automático** > **Ativar**

Para especificar os destinatários da mensagem para as fotos tiradas:

Localize:  >  Multimídia > Câmera, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Destinatários da Msg.**

Dica: para enviar sua foto em uma mensagem de texto MMS, a resolução da foto deve estar

definida como **Extra Baixa**, **Baixa** ou **Média**. Para definir a resolução, pressione  >  Multimídia > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Configurar Imagem** > **Resolução**.

configurações da câmera

Quando o visor estiver ativado, pressione **Opções** para selecionar as opções da câmera:

Opções	
Capturar	Tira uma foto.
Ir para Minha Mídia	Permite ver, editar e apagar as imagens e as fotos armazenadas.
Modo Vídeo	Alterna para a câmera de vídeo.
Contador Automático	Define um contador para a câmera tirar uma foto.
Várias Fotos	Configura a câmera para tirar várias fotos em seqüência.

Opções

Configurar

Câmera

Personalize as configurações da câmera:


- Tempo de Visualização
- Rótulo
- Nome Padrão
- Local Armazenagem
- Salvar Automático
- Envio Automático
- Destinatários da Msg.
- Configurar Imagem
 - Resolução
 - Tom de Captura
 - Qualidade
- Configurar Vídeo
 - Resolução
 - Tom de Gravação
 - Qualidade
 - Comprimento do Vídeo

vídeos

gravar um vídeo




Localize: > Multimídia > Câmera de Vídeo

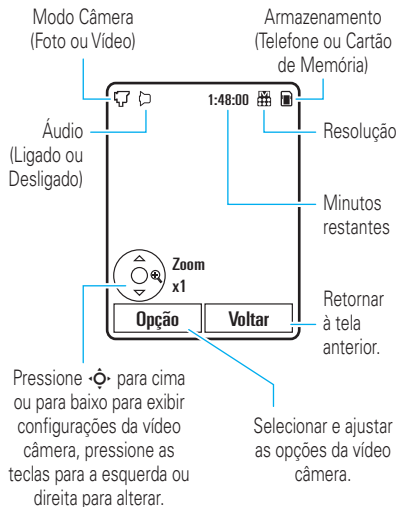

O display interno do telefone atua como visor da vídeo câmera.



- 1 Para iniciar a gravação do vídeo, pressione .

2 Pressione a tecla **Parar** para interromper a gravação do vídeo.

- Para armazenar o vídeo, pressione .
- Para enviar o vídeo em uma mensagem, pressione **Enviar**. .
- Para descartar o vídeo, pressione .
- Para selecionar outras opções de vídeo, pressione **Opções**. Você pode optar por **Armazenar Somente**, **Apagar**, **Enviar para** (mensagem, e-mail ou conexão Bluetooth) ou **Visualização** do vídeo.

Dica: para enviar o vídeo em uma mensagem de texto MMS, o comprimento do vídeo deverá estar definido como **Curto MMS** ou **Longo MMS**. Para definir a duração, pressione  >  **Multimídia** > **Câmera**, pressione **Opções** > **Configurar Câmera** > **Configurar Vídeo** > **Comprimento do Vídeo**.


Quando o visor da câmera de vídeo estiver ativo, pressione **Opções** para definir as opções de gravação de vídeo:


opções	
Capturar	Começa a gravar o vídeo.


opções	
Ir para Minha Mídia	Permite ver, editar e apagar os vídeos armazenados.
Modo Imagem	Altera para a câmera fotográfica.
Áudio Ligado/ Desligado	Liga ou desliga a gravação de áudio.
Configurar Câmera	Personaliza as configurações da câmera (consulte a página 41.)

reproduzir um vídeo

Localize:  >  **Multimídia** > **Localizador de Mídia** > **Vídeos**


Pressione  para pausar/reproduzir, parar ou ir ao vídeo anterior/posterior.

Pressione  para alternar entre os modos de exibição de tamanho real e tela inteira.

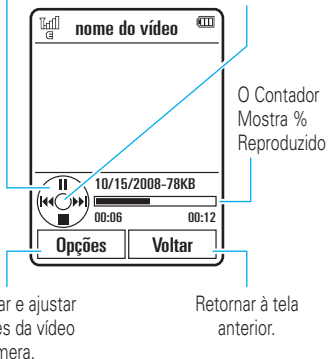

vídeos gravados por usuários e não está disponível para vídeos pré-instalados.

Opções

Reprod. Tela Inteira	Mostra o vídeo na tela inteira. (Pressione  para retornar ao tamanho real.)
Gerenciar	Mostra as Propriedades do vídeo, como nome, tipo e tamanho do arquivo.
Excluir	Apaga o vídeo.
Zoom	Mostra o vídeo em tamanho real ou dimensiona o vídeo para se ajustar à área de exibição.
Enviar para	Envia o vídeo em uma mensagem, e-mail ou envia-o a outro dispositivo por uma conexão Bluetooth.

Quando um vídeo está sendo reproduzido, pressione **Opções** para selecionar opções de vídeo.

Nota: as opções do seu telefone podem variar. A maioria das opções se aplica somente a

Opções

Usar Bluetooth/ Usar Telefone Para enviar a trilha sonora de áudio para um fone de ouvido Bluetooth, ative o recurso Bluetooth e selecione **Usar Bluetooth** para conectar-se a um fone de ouvido Bluetooth reconhecido ou procurar um novo fone de ouvido.

Quando uma conexão de áudio Bluetooth estiver ativa, selecione **Usar Telefone** para desativar a conexão Bluetooth e enviar o áudio de volta ao telefone.

Nota: essa opção aparece apenas quando o Bluetooth está ligado.

Configurações Ajusta configurações de vídeo.

formatos de vídeo suportados

Antes de copiar arquivos de vídeo para o seu telefone, verifique se eles estão em um formato que seja reconhecido pelo telefone: MPEG4 + AMR-NB, MPEG4 + AMR-WB, MPEG4 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, H.263 + AMR-NB, H.263 + AMR-WB, H.263 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, Real Audio + Vídeo, H.264 + AMR-NB, H.264 + AMR-WB, H.264 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+. WMV 9 + WMA v9 L2 (também WMA v3, v7, v8).

mensagens

mensagens de texto

enviar uma mensagem

Uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a uma mensagem e colocar objetos de mídia e de texto em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis ou endereços de e-mail.





Localize:  >  Mensagens > Criar Mensagem

- 1 Pressione as teclas do teclado para inserir texto na página (para obter mais informações sobre entrada de texto, consulte a página 15).

Para inserir uma **imagem, som ou outro objeto de mídia** na página, pressione **Opções > Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo. (**Nota:** restrições quanto ao tamanho do arquivo podem se aplicar a

imagens e vídeos enviados em uma mensagem.)

Para inserir **outra página**, pressione **Opções > Inserir > Página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.

- 2 Quando concluir a mensagem, pressione **Opções > Opções de Envio** para definir as opções de mensagem (como **Assunto** e **Prioridade**).
- 3 Quando terminar de configurar as opções de mensagem, pressione **Concluir**.
- 4 Pressione **Enviar para** para selecionar os destinatários da mensagem. Você pode:
 - Selecionar uma ou mais entradas da sua agenda telefônica (pressione  para ir até uma entrada e pressionar  para selecioná-la).
 - Insira um novo número ou endereço de e-mail (pressione **Opções > Inserir Número** ou **Insira E-mail**).

5 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Seu telefone avisa que é uma mensagem multimídia, caso ela contenha várias páginas ou objetos de mídia. Alguns telefones ou redes não suportam mensagens multimídia. Pressione **Sim** para enviar a mensagem.

Para salvar ou cancelar a mensagem, pressione **Opções** > **Salvar em Rascunhos** ou **Cancelar Mensagem**.

receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem, o telefone soa um alarme e o display interno mostra **Nova mensagem** com o indicador de nova mensagem.



Para **ler** a mensagem, pressione **Visualizar**. Se a mensagem de multimídia contiver objetos de mídia:

- Fotos e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Os arquivos de som são reproduzidos quando você lê a mensagem.

Pressione as teclas de volume externas ao lado do telefone para alterar o volume do som.

- Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem. Para abrir um anexo, selecione o indicador ou o nome do arquivo.

Para **responder** a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

mais funções de mensagem e e-mail

funções

enviar uma nota rápida curta






















pré-escrita:

••• >  Mensagens > Formatos > Formatos Texto > *nota rápida*, pressione **Opções** > **Enviar**

Para criar uma nova nota rápida:

••• >  Mensagens > Formatos > Formatos Texto, pressione **Opções** > **Criar Modelo**

funções	
enviar e-mail	
 >  Mensagens > E-mail	
usar um modelo de multimídia	
Para abrir um modelo de multimídia com mídia pré-instalada:	
 >  Mensagens > Formatos > Formatos MMS	
ler nova mensagem ou e-mail	
Quando seu display exibir Nova mensagem , pressione a tecla Ler .	
ler mensagens antigas	
 >  Mensagens > Caixa Entrada	
Os ícones ao lado de cada mensagem mostram se é uma mensagem lida  , não lida  , urgente  ou tem um anexo  . Pressione Opções para executar várias operações na mensagem.	

funções	
ler mensagens de e-mail antigas	
 >  Mensagens > E-mail	
Pressione Opções para executar várias operações na mensagem.	
armazenar objetos de mensagem	
Navegue até a página de mensagem multimídia e pressione Opções > Armazenar .	
criar pasta	
Cria uma pasta pessoal para armazenar suas mensagens.	
 >  Mensagens > Minhas Pastas, pressione Opções > Criar Pasta	

funções

mensagens de browser



Ler mensagens recebidas pelo navegador:

Quando seu display exibir **Nova mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar as mensagens do browser e ajustar suas configurações:

•  >  Mensagens, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Mensagem Browser**

serviços de informações



Ler mensagens de informações com base na assinatura:

Quando seu display exibir **Nova mensagem**, pressione a tecla **Visualizar**.

Para ativar os serviços de informação e ajustar suas configurações:

•  >  Mensagens, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Serviços de Info.**

conexões

Sinc

Você pode usar vários métodos de conexão OTA diferentes para sincronizar informações entre seu telefone e um servidor remoto.



Sinc Exchange ActiveSync

Use a Internet para sincronizar a lista de contatos do seu telefone, entradas do calendário e e-mail com uma conta de e-mail em um servidor Microsoft® Exchange 2003.



configurar Exchange ActiveSync

Confirme se a opção **Mobilidade** está ativada na conta de e-mail e se a **conexão de dados** está ativado com o provedor de serviços do seu telefone (taxas adicionais podem ser cobradas para esse serviço).



Para configurar um parceiro ActiveSync:

Localize:  >  Ferramentas > Sinc
> Exchange ActiveSync

Insira sua conta de e-mail e as informações do servidor, incluindo **Endereço do Servidor**, **Domínio**, **Nome do Usuário**, **Senha** e os detalhes da **Conexão de dados**. Se necessário, entre em contato com seu administrador de sistemas para obter as informações necessárias ou ajuda para você conectar seu telefone ao servidor.

usar Exchange ActiveSync

Programa seu telefone para sincronizar **automaticamente** os dados com um parceiro Exchange ActiveSync:

Localize:  >  Ferramentas > Sinc
> Exchange ActiveSync, pressione **Opções**
> **Sincronização Automática** > **Ativar**, pressione **OK** para inserir a hora e os dias que deseja que seu telefone sincronize

Para sincronizar **manualmente** seus contatos, seu calendário e seu e-mail:

Localize:  >  Ferramentas > Sinc
> Exchange ActiveSync > **Sincronizar Agora**

A primeira sincronização pode levar vários minutos, dependendo da quantidade de dados em sua agenda telefônica, seu calendário e seu e-mail, no servidor Exchange 2003.

Sinc com SyncML

Ligue para um servidor de Internet SyncML e sincronize a lista de contatos da agenda telefônica do telefone e as entradas do calendário com o servidor.

Para **sincronizar os arquivos** com um parceiro configurado:

Localize:  >  Ferramentas > Sinc > SyncML

Será solicitada a criação de um perfil se nenhum perfil SyncML estiver armazenado no telefone. Entre em contato com seu administrador para obter as informações necessárias para configurar um perfil.

Nota: se o telefone não conseguir se conectar ao servidor, verifique se o provedor de serviços de rede ativou os serviços de dados em seu telefone (podem ser cobradas taxas adicionais para esse serviço).

gerenciador de arquivos

Gerencie arquivos de músicas, fotos, vídeos e outros arquivos armazenados em seu telefone e um cartão de memória removível MicroSD opcional.

Localize:  >  Ferramentas > Gerenciar Arquivos

Selecione uma pasta ou **Cartão de Memória** para ver seu conteúdo.

Para **reproduzir** um arquivo de som ou nota de voz ou **exibir** uma foto ou vídeo, basta ir até o arquivo e selecioná-lo.

Para **editar** um arquivo: navegue até o arquivo e pressione **Opções** > **Gerenciar** para copiá-lo, movê-lo ou renomeá-lo. Outras opções permitem excluir, enviar ou aplicar o arquivo. Não é possível executar algumas operações em alguns arquivos pré-instalados ou sob direitos autorais.


Para **copiar arquivos** entre o telefone e um computador, é possível usar uma conexão a

cabo (consulte a seção seguinte) ou uma conexão Bluetooth® (consulte a página 54).

formatar o cartão de memória

Para **formatar** o cartão de memória ou exibir as **propriedades** do cartão de memória (como nome e memória disponível):

Localize:  >  Ferramentas > Gerenciar Arquivos

- 1 Pressione  para ir para o cartão de memória.
- 2 Pressione **Opções** > **Cartão de Memória** > **Formatar** ou **Propriedades**.

copiar ou mover arquivos entre o telefone e o cartão de memória

Cuidado: quando você **move** um arquivo para um novo local, o arquivo é **excluído** de seu local original.

Localize:  >  Ferramentas > Gerenciar Arquivos


- 1 Vá até o arquivo que deseja mover ou copiar.


- 2 Pressione **Opções** > **Gerenciar** > **Mover** ou **Copiar**.

Nota: as opções **Mover** e **Copiar** não aparecerão se o arquivo tiver seus direitos autorais protegidos.

- 3 Vá até o local de destino e pressione **Colocar**.

conexões de cabos

 Para transferir dados entre seu telefone e um computador, insira plugue do microconector USB de um cabo USB na microporta USB do seu telefone. Conecte a outra extremidade do cabo ao computador.

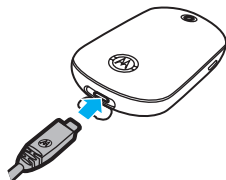



Nota: um cabo USB Motorola Original e o software de apoio são acessórios opcionais. Verifique o computador para determinar o tipo de cabo necessário.







Nota: algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.

Para usar os arquivos o Windows Media Player 11 para **sincronizar arquivos de música** de um computador para um cartão de memória instalado no telefone: pressione

 >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Sincronização de Mídia**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Para obter mais informações, consulte o *Guia Rápido*.



Para transferir **manualmente música, imagens e vídeos entre** seu computador e telefone (memória do telefone ou cartão de memória instalado): pressione



 >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Cartão de Memória**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Para obter mais informações sobre a transferência manual de arquivos de música, consulte a página 34.

Para usar seu telefone como um **modem**: use a configuração de conexão de modem do seu telefone (pressione  >  **Configurações**



> **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem**. Conecte seu telefone ao computador.

Para **transferir entradas do calendário e das listas de contato** entre seu computador e

telefone: pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem**, em seguida, conecte seu telefone ao computador. Execute o aplicativo de acessório opcional Motorola Phone Tools no computador. Também é possível usar o aplicativo Motorola Phone Tools para transferir e sincronizar arquivos de música do computador para seu telefone. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do PhoneTools.

Para fazer **ligações de dados** por meio de um computador: use a configuração de conexão de modem do seu telefone pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Modem**. Conecte seu telefone ao computador. Use o aplicativo do computador para fazer ou atender a ligação.

Para criar uma **nova conexão de dados** em seu telefone, pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Conexões de Dados** > **Adicione uma conexão**.

Para **imprimir** uma imagem sobre uma conexão USB PictBridge: use a configuração de conexão de impressão do seu telefone pressione  >  **Configurações** > **Conexões** > **Configurações USB** > **Impressão USB**. Conecte seu telefone a uma impressora compatível com PictBridge. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **USB**.

encerrar uma conexão USB

Cuidado: não desconecte seu telefone do computador enquanto os arquivos estiverem sendo transferidos.

Em um PC executando Windows XP™ ou posterior: quando a transferência do arquivo tiver sido concluída, remova o cabo USB do telefone e do computador.

Um um PC executando uma versão mais antiga do Sistema Operacional Windows: clique no ícone Remover Hardware com Segurança na bandeja do sistema na parte

inferior da tela do computador, em seguida, selecione Remover Dispositivo de Armazenamento em Massa USB com Segurança. Remova o cabo USB do telefone e do computador.

Em um computador Macintosh®: selecione e arraste o ícone Disco Removível para a Lixeira. Remova o cabo USB do telefone e do computador:

conexões sem fio Bluetooth®

Seu telefone suporta conexões sem fio Bluetooth. Você pode conectar seu telefone a um fone de ouvido opcional Bluetooth ou kit veicular Bluetooth para fazer ligações com viva-voz ou com um conjunto de fones de ouvido estéreo Bluetooth para ouvir música armazenada em seu telefone. Conecte seu telefone a um dispositivo que suporte conexões Bluetooth para trocar arquivos, conecte-o a impressora que suporte conexões Bluetooth para imprimir imagens ou use seu





telefone como um modem sem fio Bluetooth para conectar-se à Internet.

Para segurança máxima Bluetooth, você deverá conectar sempre dispositivos Bluetooth em um ambiente seguro e privado.

ligar e desligar o Bluetooth

Seu telefone automaticamente ativa o Bluetooth quando você usa um recurso Bluetooth.



Para ativar ou desativar o Bluetooth a qualquer momento:

Localize:  >  Configurações > Conexões
> Bluetooth, pressione **Opções** > Configurar Bluetooth
> Potência > Ligar


Nota: para estender a vida da bateria e maximizar a segurança Bluetooth, use esse procedimento para definir a energia Bluetooth como **Desligada** quando não estiver sendo usado. O telefone não será conectado a outro dispositivo até que você use um recurso Bluetooth novamente ou defina a energia Bluetooth como **Ligada**.

usar um fone de ouvido Bluetooth ou um kit veicular viva-voz

Antes de tentar conectar o telefone a um dispositivo viva-voz pela primeira vez, verifique se o dispositivo está **ligado** e **pronto** no modo de *emparelhamento* ou *vinculação* (consulte o guia do usuário do dispositivo). Você pode conectar seu telefone a apenas um dispositivo por vez.

Localize:  >  Configurações > Conexões
> Bluetooth, pressione **Opções** > Procurar Dispositivo
> Fone de Ouvido

O telefone lista todos os dispositivos Bluetooth que estão em sua área de alcance.

- 1 Navegue até um dispositivo da lista.
- 2 Pressione  para se conectar ao dispositivo destacado.

copiar arquivos em outro dispositivo

Você pode copiar um arquivo de mídia, contato, evento do calendário ou um favorito para outro

telefone ou computador com suporte a conexões Bluetooth.

Nota: não é possível copiar objetos protegidos por direitos autorais.

Antes de tentar copiar um arquivo para outro dispositivo, verifique se o dispositivo que recebe está **ligado e pronto** em modo descobrível. Além disso, certifique-se de que o dispositivo não esteja ocupado com outra conexão Bluetooth.

- 1 No telefone, navegue até o objeto que deseja copiar para o outro dispositivo.
- 2 Pressione **Opções**, em seguida, selecione:
 - **Enviar para** > **Bluetooth** para um arquivo de imagem ou som.
 - **Compartilhar** > **contato** > **Bluetooth** para um contato.
 - **Compartilhar Via** > **Bluetooth** para um evento do calendário ou favorito.

- 3 Selecione um nome de dispositivo reconhecido.

ou

Selecione [**Procurar Dispositivos**] para procurar novos dispositivos e selecione o dispositivo para o qual deseja copiar o objeto.

- 4 Pressione **Opções** > **Enviar**.
- 5 Se necessário, insira uma senha programada (como 0000) entre o telefone e o dispositivo e pressione **OK** para conectar-se ao dispositivo.

O telefone notificará você quando a transferência do arquivo estiver concluída e salvará o arquivo.

receber arquivos de outro dispositivo

Antes de tentar receber arquivos de outro dispositivo, verifique se o Bluetooth do seu telefone está **ligado** (consulte a página 54).


Coloque o telefone dentro do alcance (aproximadamente 10 m) do outro dispositivo

Bluetooth e envie o arquivo a partir do dispositivo.

Se o telefone e o dispositivo de envio não foram emparelhados anteriormente, coloque o telefone no modo descobrível para que o dispositivo de envio possa localizá-lo.

Pressione  >  **Configurações** > **Conexões**

> **Bluetooth**, pressione **Opções** > **Me Encontre Lig.**

em 3 minutos. O indicador Bluetooth  na tela inicial pisca quando seu telefone está no modo de descoberta.

O telefone notificará você quando a transferência do arquivo estiver concluída e salvará o arquivo.

enviar uma foto para uma impressora

Você pode enviar uma foto para uma impressora que suporte conexões Bluetooth.

Nota: é possível imprimir em páginas tamanho A4, Carta e 4x6. Para imprimir em outro tamanho, copie a imagem para um computador conectado ao telefone e imprima a partir dele.

- 1 No telefone, tire uma nova foto ou navegue até uma imagem armazenada que deseja imprimir e pressione **Opções** > **Imprimir por** > **Bluetooth**.

Nota: se for exibido **Serviço Não Suportado** quando você tentar imprimir, selecione, em vez disso, **Enviar Para** > **Bluetooth**. (A opção **Enviar para** não imprime o nome da imagem ou o carimbo de data.)






- 2 Selecione um nome de impressora reconhecida ou pressione **Opções** > **Procurar Impressoras** para procurar outra impressora para a qual deseja enviar a imagem.
- 3 Modifique as opções de impressão, se estiverem disponíveis.

mais funções do Bluetooth


Nota: um dispositivo será *reconhecido* após a primeira vez em que você se conectar a ele (consulte a página 54).

funções

emparelhar com dispositivo reconhecido

Pressione  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione  para a esquerda para selecionar a guia **Meus Dispositivos**, pressione  para cima/baixo para ir até o nome do dispositivo e pressione  para conectar.

desconectar de um dispositivo

Navegue até o nome do dispositivo conectado e pressione  para desconectar.

remover dispositivo da lista de dispositivos

Vá até o nome do dispositivo e pressione **Opções > Gerenciar > Remover Dispositivo**.

Nota: não é possível remover um dispositivo da lista enquanto seu telefone está conectado ao dispositivo.

funções

alternar áudio para fone de ouvido Bluetooth ou kit veicular Bluetooth durante uma ligação



Pressione **Opções > Usar Bluetooth**.

Para voltar o áudio ao telefone, pressione **Opções > Usar Telefone**.

editar propriedades de dispositivo reconhecido

Navegue até o nome do dispositivo e pressione **Opções > Gerenciar > Editar Dispositivo**.

definir opções de Bluetooth

Pressione  >  Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione **Opções > Gerenciar > Configurar Bluetooth**.

outras funções

ligação avançada

Para saber como usar a discagem por voz, consulte a página 19.

funções

discagem rápida

Seu telefone pode armazenar nove números de telefone para os quais você poderá ligar pressionando apenas uma tecla. Para **armazenar** um número de telefone na discagem rápida:

☎ >  Agenda Telefone, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Lista Disc. Rápida** > *local de discagem rápida*

Para **ligar** para um número de discagem rápida, pressione e segure o dígito único por um segundo.

funções

ligações internacionais



Se o seu serviço telefônico inclui ligações internacionais, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o código de acesso internacional local (indicado pelo sinal +). Em seguida, pressione as teclas numéricas para discar o código do país e o número do telefone.

colocar uma ligação em espera

Pressione **Opções** > **Espera** para colocar ligações ativas em espera.


emudecer uma ligação

Pressione **Opções** > **Mudo** para colocar todas as ligações ativas em mudo.

funções



ligação em espera



Quando você estiver em uma ligação, ouvirá um alerta caso receba uma segunda ligação. Pressione  para atender a nova ligação.

- Para alternar entre as duas ligações, pressione a tecla **Opções > Trocar Ligações**
- Para conectar as duas ligações, pressione **Conferência**
- Para finalizar a ligação em espera, pressione **Opções > Encerrar Ligação em Espera**

Para ativar ou desativar a ligação em espera:

 >  **Configurações > Configurar Ligação**
> **Configurar Ligação > Ligação em Espera**
> **Ligar ou Desligar**

fazer outra chamada durante uma chamada



Durante uma ligação:


Opções > Nova Ligação, pressione **Opções > Navegar em Contato**

funções

conferência




Durante uma ligação:

Disque número seguinte, pressione ,
Opções > Conferência

transferir uma ligação



Durante uma ligação:

Opções > Transferir discar número de transferência, pressionar 

transferência de ligações



Para configurar ou cancelar o desvio de ligações:

 >  **Configurações > Configurar Ligação > Direcional Ligação**

bloqueio de ligação



Para restringir ligações recebidas ou feitas:


 >  **Configurações > Configurar Ligação > Bloqueio de Ligação**

funções

alterar linha do telefone



Se você possui um cartão SIM ativado com duas linhas, é possível alterar a linha para fazer e receber ligações do seu outro número de telefone:

 >  **Configurações** > **Configurar Ligação**
> **Configurar Ligação** > **Linha Ativa**

O indicador de linha ativada mostra a linha de telefone ativa no momento (consulte a ilustração na página 14).

funções

discagem fixa



Quando a discagem fixa esta ativada, você pode ligar apenas para os números armazenados na lista de discagem fixa.

Nota: digite seu código PIN2 SIM para ativar ou desativar a discagem fixa. Se você esquecer seu código PIN2, entre em contato com o provedor de serviços.

Para ativar ou desativar discagem fixa:

 >  **Configurações** > **Configurar Ligação**
> **Discagem Fixa** > **Ligar ou Desligar**

Para utilizar a lista de discagem fixa:

 >  **Ferramentas** > **Serviços de Discagem**
> **Discagem Fixa**

discagem de serviços



Para discar números de telefone de serviços armazenados pelo seu provedor de serviços:

 >  **Ferramentas** > **Serviços de Discagem** > **Serviço de Discagem**

funções

Tons DTMF

Para ativar tons DTMF:

•◂ > ⚙️ Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Discagem > DTMF

Para enviar tons DTMF durante uma ligação:

Pressione teclas numéricas

agenda telefone

Para conhecer as funções básicas da agenda telefônica, consulte o *Guia Rápido*.

funções

adicionar um novo contato

•◂ > 📞 Agenda Telefone, pressione Opções
> Criar Contato

Pressione ◂ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** ⓘ, a guia **Endereço** 📍, a guia **ID** ⓘ ou a guia **Notas** 📝. Pressione ◂ para cima/para baixo para navegar até as informações que deseja alterar e pressione ◂ para selecioná-la.

funções

ligar para o contato

•◂ > 📞 Agenda Telefone, vá até o contato, pressione 📞 para ligar

Nota: se um contato tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail, pressione ◂ para a esquerda/direita para selecionar o número ou endereço de e-mail desejado.

enviar uma mensagem a um contato

•◂ > 📞 Agenda Telefone, vá até o contato, pressione Opções > Enviar Mensagem

incluir um número telefone ou endereço de e-mail adicional no contato

•◂ > 📞 Agenda Telefone, navegue até o contato, pressione Opções > Editar, pressione ◂ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** ⓘ, pressione ◂ para cima/baixo para navegar até um campo **Número** ou **E-mail** vazio e pressione ◂ para selecioná-lo

funções

definir ID de imagem para contato

Permite atribuir uma foto ou uma imagem para ser exibida no display quando você receber uma ligação de um contato:

☛ > ☛ Agenda Telefone, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ☛ para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** ⓘ, pressione ☛ para cima/baixo para navegar até **ID da Imagem** e pressione ☛ para selecioná-lo

definir ID de campanha para um contato

Para atribuir um alerta de ligação diferente (*ID de campanha*) para um contato:

☛ > ☛ Agenda Telefone, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ☛ para a esquerda/direita para selecionar a guia **ID** ⓘ, pressione ☛ para cima/baixo para navegar até **ID de Campanha** e pressione ☛ para selecioná-lo

funções

atribuir contato a uma categoria

☛ > ☛ Agenda Telefone, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Editar**, pressione ☛ para a esquerda/direita para selecionar a guia **detalhes** ⓘ, pressione ☛ para cima/baixo para navegar até **Categoria** e pressione ☛ para selecioná-lo

definir visualização da categoria

☛ > ☛ Agenda Telefone, pressione **Opções** > **Filtrar por**

É possível mostrar contatos em uma categoria predefinida (**E-mail**, **Família**, **Amigos**, **Escritório**) ou em uma categoria criada por você (selecione **Criar Categoria**).

criar uma lista de endereços de grupo


Para atribuir contatos a uma lista de mensagens ou lista de e-mails de um grupo:

☛ > ☛ Agenda Telefone, pressione **Opções** > **Criar Lista** > **Mensagem** ou **E-mail**


funções

mostrar fotos do contato

Para mostrar as entradas com fotos de ID de imagem ou como uma lista de texto:


☛ >  Agenda Telefone, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Visualização Padrão** > **Miniatura** ou **Lista**

definir a ordem de classificação dos contatos da agenda telefônica

☛ >  Agenda Telefone, pressione **Opções** > **Ordem de Classific. Padrão** > **Nome** ou **Sobrenome**

importar contatos para a memória do telefone

Para importar todos os contatos para a memória do telefone a partir do cartão SIM ou outro local:

☛ >  Agenda Telefone, pressione **Opções**
> **Importar Contatos** > **Cartão SIM** ou **Gerenciador de Arquivos**

funções

gerenciar contatos da agenda telefônica do cartão SIM


☛ >  Agenda Telefone, pressione **Opções**
> **Configurações** > **Gerenc. do Cartão SIM**

Excluir os contatos armazenados no cartão SIM ou importa contatos para o cartão SIM a partir da memória do telefone ou de outro local.

funções

enviar contatos da agenda telefônica para outro dispositivo

Para enviar um ou mais contatos para outro telefone, computador ou dispositivo:


☛ >  **Agenda Telefone**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Compartilhar**, pressione ☛ para selecionar o contato atual, pressione ☐ para cima/baixo para navegar até o método de transferência **Bluetooth**, **Mensagens** ou **E-mail** e pressione **Selecionar** para selecioná-lo

Para enviar vários contatos, pressione **Opções** > **Compartilhar** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

funções

excluir contatos da agenda telefônica

Para excluir um ou mais contatos de sua lista:

☛ >  **Agenda Telefone**, navegue até o contato, pressione **Opções** > **Excluir**, pressione ☛ para selecionar o contato atual, pressione **Sim** para confirmar a exclusão


Para excluir vários contatos, pressione **Opções** > **Excluir** > **Vários Contatos** (em vez do contato atual).

personalizar

funções

idioma





Para definir o idioma do menu:

☛ >  **Configurações** > **Configurar Telefone** > **Idioma**

funções

lembretes

Para definir alerta de lembrete para notificações de evento:

 >  Configurações > Perfis, pressione  à esquerda/direita para selecionar a guia **configurações** , > Alerta de Lembrete

redefinir configurações

Para redefinir configurações padrão para todas as opções **exceto** o código de desbloqueio, o código de segurança e o contador de tempo de vida:

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Reinicializar > Redefinir Todas Config.

funções

apagar dados

Cuidado: essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado na memória do telefone. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

Esta opção **não** apaga as informações do cartão SIM:

 >  Configurações > Configurar Telefone
> Reinicializar > Excluir Todos os Dados


funções

excluir informações do cartão da memória

Cuidado: essa opção **apaga todas as informações inseridas** (incluindo contatos e entradas do calendário) **e todo o conteúdo obtido por download** (incluindo fotos e sons) armazenado no cartão de memória e/ou no cartão SIM. Depois de apagadas, essas informações não podem ser recuperadas.

⚙️ > ⚙️ Configurações > Configurar Telefone
> Reinicializar > Excluir Cartões Mem.

tempo das ligações

Tempo de conexão de rede é o tempo decorrido do momento em que você se conecta à rede do provedor de serviços até o momento em que encerra a ligação ao pressionar . Esse tempo inclui sinais de ocupado e toques.

O tempo total de conexão à rede que você rastreia pelo contador pode não ser igual ao tempo que é cobrado pelo provedor de

serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

funções

tempos de ligação



Para ver os contadores de ligações:

⚙️ > ⚙️ Últimas Ligações, pressione
Opções > Tempo de Ligação

contador de ligação recebida



Para exibir informações sobre os tempos de ligação durante uma ligação:

⚙️ > ⚙️ Configurações > Configurar Ligação
> Configurar Ligação > Contador Ligação

tempos de dados



Para exibir contadores de ligação de dados:

⚙️ > ⚙️ Últimas Ligações, pressione
Opções > Tempo de Dados

funções

volumes de dados



Para ver os medidores de volume de dados:

📶 > 📱 Últimas Ligações, pressione
Opções > Volumes de Dados

viva-voz

Nota: o uso de telefones celulares enquanto você dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo. Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

funções

atend. autom. (fone de ouvido)



Para atender automaticamente ligações quando conectado a um kit veicular ou fone de ouvido:

📶 > ⚙️ Configurações > Configurar Telefone
> Configurar Fone Ouvido > Atendim. Automático

discagem por voz (fone de ouvido)



Para ativar a discagem por voz com a tecla de enviar/encerrar do fone de ouvido:

📶 > ⚙️ Configurações > Configurar Telefone
> Configurar Fone Ouvido > Discagem de Voz

rede

funções

configurações de rede



Para mostrar informações sobre a rede e ajusta as configurações da rede:

📶 > ⚙️ Configurações > Rede

organizador pessoal

funções


definir alarme

 >  Ferramentas > Despertador

Atalho: na tela inicial, pressione .

desativar o alarme

Quando o display exibir um alarme:

Para desativar o alarme, pressione a tecla **Cancelar** ou .




Para configurar um atraso de oito minutos, pressione **Soneca**.

definir exibição padrão do calendário

 >  Ferramentas > Calendário, pressione **Opções** > **Configurar Calendário** > **Visualização Padrão**

funções

adicionar novo evento do calendário

 >  Ferramentas > **Calendário**, navegue até o dia e/ou a hora de início, pressione , insira detalhes do evento

Você pode definir um arquivo de música ou som, uma nota de voz ou um vídeo como um lembrete de evento do calendário. Ao criar um evento do calendário, selecione **Estilo do Alarme** > *tipo de alarme*, vá até o arquivo (ou crie um arquivo novo), pressione **Inserir**.

consultar evento do calendário

 >  Ferramentas > **Calendário** > *evento*

Para editar os detalhes do evento, pressione **Opções** > **Editar**.

lembrete de evento do calendário

Quando o display exibir e emitir o som de um lembrete de evento:



Para ver detalhes do lembrete, selecione **Abrir Evento**.

Para fechar o lembrete, pressione **Cancelar**.

funções

enviar evento do calendário para outro dispositivo

Para enviar um evento do calendário para outro telefone, computador ou dispositivo:

 >  Ferramentas > Calendário > *evento*, pressione **Opções** > **Compartilhar Via** > **Bluetooth** ou **Mensagem**

gerenciar arquivos obtidos por download

Para gerenciar arquivos e aplicativos obtidos por download em seu telefone a partir do navegador ou por meio de uma conexão Bluetooth®:

 >  Ferramentas > Gerenciar Download

hora mundial

Mostra informações de hora e data para várias cidades do mundo:

 >  Ferramentas > Hora Mundial

funções

lista de tarefas

Criar uma lista de verificação das tarefas que precisam ser executadas:

 >  Ferramentas > Lista de Tarefas




notas

Para escrever e armazenar notas no telefone:

 >  Ferramentas > Bloco de Notas

funções

gravar nota de voz

 >  **Multimídia > Gravador de Voz**, pressione  para iniciar a gravação, pressione **Parar** para interromper a gravação

Para salvar a nota de voz, pressione **Salvar**.

Para executar várias operações na nota de voz, pressione **Opções**.

Nota: a gravação de ligações está sujeita a diferentes leis estaduais e federais sobre privacidade e gravação de conversas telefônicas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso dessa função.

reproduzir nota de voz

Para reproduzir uma nota de voz gravada:



 >  **Multimídia > Localizador de Mídia > Notas de Voz > nota de voz**

calculadora

 >  **Ferramentas > Calculadora**

funções

conversor de moedas

 >  **Ferramentas > Calculadora**, pressione **Opções > Definir Taxa de Câmbio**, insira a taxa de câmbio, pressione **Definir**, insira a quantia, pressione **Opções > Converter Moeda**



segurança

funções

PIN SIM

Cuidado: se você digitar um código PIN incorretamente três vezes antes do código correto, o cartão SIM será desabilitado e o display exibirá **SIM Bloqueado**.

Para bloquear ou desbloquear o cartão SIM:

 >  **Configurações > Segurança > Bloqueio do SIM**

bloquear aplicação

 >  **Configurações > Segurança > Bloqueio de Aplicativo**

funções

gerenciar certificados



Para ativar ou desativar os certificados de acesso à Internet armazenados em seu telefone:

 >  **Configurações** > **Segurança** > **Certificados**

Os certificados são usados para verificar a identidade e a segurança dos sites da Web quando você faz download de arquivos ou compartilha informações.

entretenimento e jogos

funções

iniciar um jogo ou aplicativo



Para iniciar uma aplicação ou um jogo Java™:

 >  **Jogos** > *jogo ou aplicação*

modo avião

Desliga os recursos de chamada do telefone em locais onde o uso do telefone sem fio é proibido. Isso permitirá que você use o reprodutor de música e outras funções que não sejam de rede enquanto estiver no avião, sem interferir nas comunicações da aeronave.

 >  **Configurações** > **Configurar Telefone**
> **Modo Avião** > **Ligar**

Para reativar os recursos de ligação do telefone, desative o modo avião.

serviços e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite o site www.motorola.com, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Também é possível entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para capitais e regiões metropolitanas, ligue 4002-1244. Nas demais Localidades, ligue 0800 773 1244. Serviços Autorizados Motorola:

<http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/>

dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 1.02 W/kg.¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.41 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição, você deverá limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo “viva-voz” para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (<http://www.who.int/emf>) ou da Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
2. Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

INFORMAÇÕES SOBRE O SOFTWARE OPEN SOURCE

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, selecione "Avisos Legais" em Config. do telefone.


declaração de conformidade das diretrizes da União Europeia



[Somente na França]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

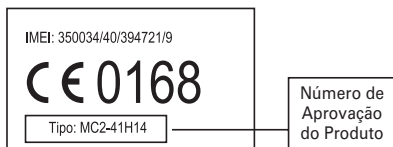

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretiz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra “Pesquisar” no site da Web.

índice

A

- abrir para atender 28
- acessório opcional 9
- acessórios 9, 53, 67
- alerta
 - definir 18, 23, 26
 - desativar 18, 29
- alerta de ligação 62
- alto-falante 67
- alto-falante do viva-voz 2, 21
- apagar dados 65
- apagar o texto 16
- armazenar números de
 - telefone 61
- arquivos de som MP3 32
- atender uma ligação 28
- áudio digital 32
- áudio Player 32

B

- bateria 10
- bloquear
 - aplicações 70

- cartão SIM 70
- teclas externas 22
- telefone 22
- bloqueio de ligação 21, 59
- brilho 28
- browser 37, 48, 69

C

- cabos USB 51
- cabos, usando 51
- calculadora 70
- calendário
 - adicionar evento 68
 - definir exibição 68
 - enviar evento 69
 - sincronizar 49, 50
- câmera 2, 38, 41
- campainha 23, 26, 36
- cartão de memória 51
- cartão SIM 21, 60, 70
- cartão SIM, excluir
 - informações 66
- código de acesso
 - internacional 58
- código de desbloqueio 21, 22
- código de segurança 21
- código PIN 21, 70
- código PIN2 21, 60
- códigos 21, 22
- colocar uma ligação em
 - espera 58
- comandos de voz 19
- conexões sem fio Bluetooth 53
- conferência 59
- configurações de rede 67
- contadores 66, 67
- contadores de ligações 66, 67
- correio de voz 31

D

- data 25
- desbloquear

- aplicações 70
- cartão SIM 70
- teclas externas 22
- telefone 21, 22
- despertador 68
- discagem de serviços 60
- discagem fixa 60
- discagem por voz 19, 67
- discagem rápida 58
- discar um número de
 telefone 60
- display 3, 13, 28
- display externo 2, 18
- download de arquivos 38

E

- edição de texto 16
- e-mail
 - criar pasta 47
 - enviar 47
 - lida 47
 - sincronizar 49
- emparelhamento. Consulte
 - Conexões sem fio
 - Bluetooth
- emudecer uma ligação 58

- endereço de e-mail 61
- entrada de texto 15
- entrada de texto previsível 16

F

- fazer download de objetos de
 mídia 47
- filtrar contatos 62
- fone de ouvido 67
- formatos de arquivo de áudio
 34
- formatos de arquivo de vídeo
 44
- foto 38
- função opcional 9

G

- gerenciador de arquivos 50
- gerenciador de download 69
- gerenciamento de certificado
 71

H

- hora mundial 69

I

- ícones do menu 13

- ID de campanha 30, 62
- ID de chamada 30, 62
- ID de imagem 30, 62
- idioma 64
- imprimindo 53, 56
- indicador Bluetooth 14
- indicador da bateria 14
- indicador de intensidade do
 sinal 14
- indicador de ligação recebida
 14
- indicador de linha ativada 14
- indicador de mensagem 14,
 46
- indicador de mensagem de
 correio de voz 31
- indicador de perfil 14
- indicador de transferência de
 ligação 14
- indicador EDGE 14
- indicador GPRS 14
- interface 26

K

- kit veicular 67

L

- lembretes 65
- lembretes de mensagem 65
- ligação
 - atender 28
 - em espera 59
- ligação de dados 66, 67
- ligações feitas 29
- ligações recebidas 29
- linha ativada, alterar 60
- lista de contatos
 - adicionar entrada 61
 - enviar contato 64
 - Exibição 62
 - filtrar 62
 - ID de imagem 30
 - sincronizar 49, 50
- lista de endereços de grupo 62
- lista de tarefas 69
- luz indicadora de Bluetooth 2
- luz indicadora de carga da
 - bateria 2, 10

M

- mensagem

- enviar 45
- lida 46, 47
- mensagem de Bateria fraca 14
- mensagem de ligação
 - recebida 30
- mensagem de multimídia 45, 47
- mensagem de texto 45
- mensagem Inserir Cód. Desbloq. 21
- mensagem Ligações Perdidas 30
- mensagem SIM bloqueado 70
- mensagens de browser 48
- mensagens de texto 45
- menu 3, 13
- microporta USB 2, 10, 51
- modelos de texto 46
- modo abc 16
- modo aeronave 20
- modo avião 71
- modo de entrada de símbolos 17
- modo de entrada de texto 16

- modo de entrada de texto
 - palavra 16
- modo de entrada numérico 17
- modo silencioso 18
- modo vibratório 18
- MOTOSYNC 50

N

- nota de voz 70
- nota rápida 46
- notas 69
- número de emergência 31
- número de telefone
 - armazenar 61
 - seu número 60

P

- páginas da Web 37
- papel de parede 26
- pasta de rascunhos 46
- perfil de vibração 23
- perfil do alerta 23
- perfil silencioso 23
- perfis 14, 23
- perfis de estilo de alerta 14
- personalizar 64

proteção de tela 26, 28

R

redefinir configurações 65

rediscar 30

relógio 25

reprodução de mídia 23, 24

reprodutor de música 32

resolução 41

retornar uma ligação 30

S

senhas. Consulte códigos

serviços de informações 48

Sinc 49

sinc 49

sincronizar 49, 50

T

tecla central 9

tecla de comandos de voz 2,
19

tecla de menu 9

tecla de navegação 9

tecla de seleção lateral 2, 18

tecla inteligente 18

tecla limpar/voltar 16

teclado 28

teclas de toque, display
externo 19

teclas de volume 2, 18

teclas virtuais 13

tela inicial 3, 13

telefone 18, 28

tema 26

tempo 25

tipo de campanha 18

tons DTMF 61

transferência de ligações 59

transferir ligações 59

transferir uma ligação 59

U

últimas ligações 29

usar Exchange ActiveSync 49

V

vida útil da bateria, prolongar
10, 28, 54

vídeo 41

vinculação. Consulte

Conexões sem fio

Bluetooth

volume 18, 23, 24

volume da campainha, ajustar
23, 24

volume da mídia, ajustar 23,
24

volume de fone de ouvido 18

volume do teclado, ajustar
23, 24

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: U9 u4

Anatel - 1157-07-0502



(01)07892597902194

MODELO: U9 e4

Anatel - 1158-07-0502



(01)07892597902187

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002 radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

www.motorola.com



Impresso no Brasil

68095 14A10